

## טיפים לשימוש נכון בברגי איזיפיקס Durafix

בנוסף למסמר זה אנו ממליצים להקפיד לקרוא את מדריך ההתקנה שלנו לפני תחילת התקנת לוחות הדק הפלימורי באמצעות ברגי Durafix שלנו.

מדריך ההתקנה, כולל ספרטון, זמין בקישור: [metallumdecks.co.il/help-advice/videos](http://metallumdecks.co.il/help-advice/videos)

להלן מספר טיפים מועילים לקבלת הגימור המיטבי ביותר בהתקנת לוחות הדק הפלימורי באמצעות ברגי Durafix:


לפני תחילת השימוש בברגי Durafix, יש לרסס בעדינות ספרי סיליקון לתוך קופסה הברגים, לנער את הקופסה ולרסס מחדש וודא של כל הברגים יש ציפוי קל. ספרי הסיליקון מסייע לברגים להוכנס ללוח בצורה חלקה, וכן מסייע

לגימור "ראש האבוד". פתח קטן נשאר גלי, אך ספרי הסיליקון מסייע להקטין אותו.

**1.** יש להפעיל לחץ כלפי מטה על הבורג לפני הקידוח דרך משטח הלוח. אם לא מופעל לחץ על הבורג, עלול להווצר חור כניסה גדול.

**2.** לפני ההתקנה, יש להפעיל לחץ כלפי מטה גם על לוחות הדק כמו גם על הברגים. לחץ זה ניתן להשיג באמצעות הנחת כף הרגל או הברך על הלוחות. אם הלחץ כלפי מטה אינו מופעל, סביר להניח שהתחילה שלحلة עשוי להתרחש:

- בורג האיזיפיקס מוביל לתוך הלוח

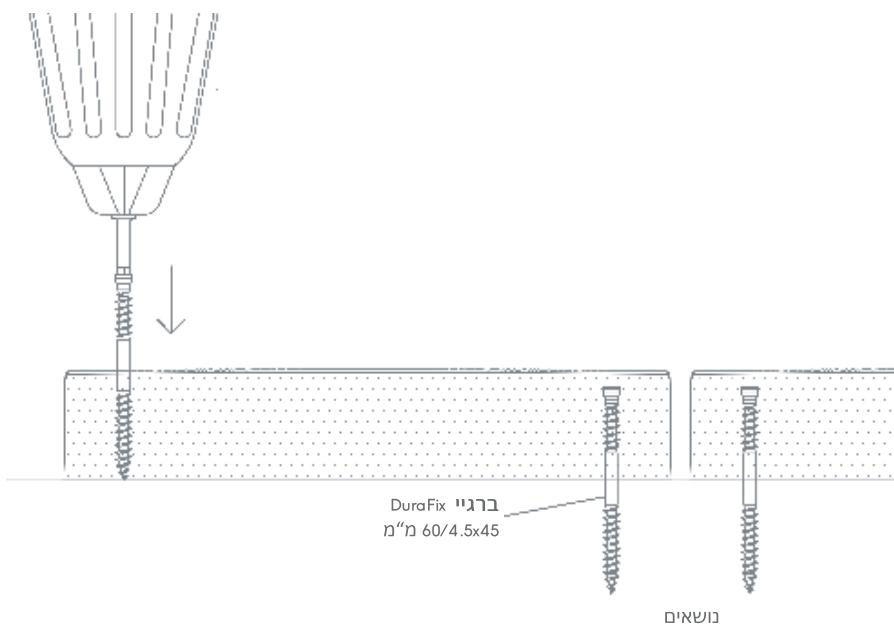

עומק לאנטז



עומק כטמנים



לא תחומי



קברון "דרש גנרטם"



כטמ עט




תבונה נגד חקלוקה


קיובן מענית  
ד.ג מנשה, 37855

**מטלום דקים**  
072-3910601  
[www.metallumdecks.co.il](http://www.metallumdecks.co.il)


- כאשר אין לחץ על הלוחות, לפניו חDIRת הבורג לתשתית הנושאית, הלווח רוכב על הבורג. פועלה זו יוצרת פער קטן בין החלק העליון של התשתית הנושאית לבין החלק התיכון של הלוחות.

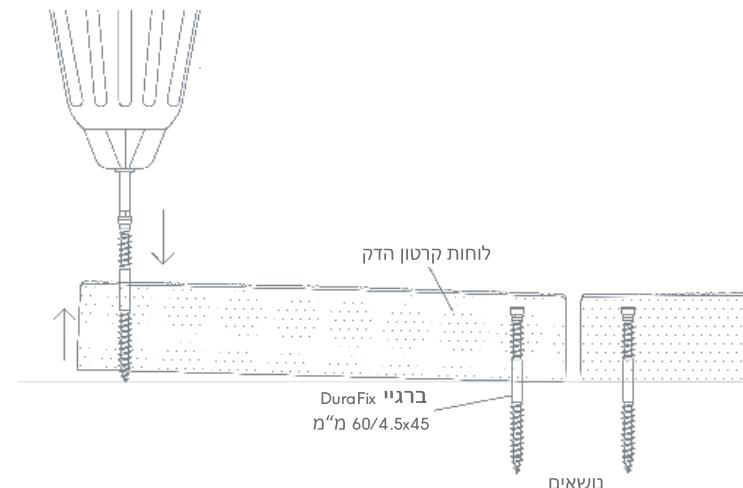

- ראש הבורג מוברג 5 מ"מ מתחת למשטח הלוחות.

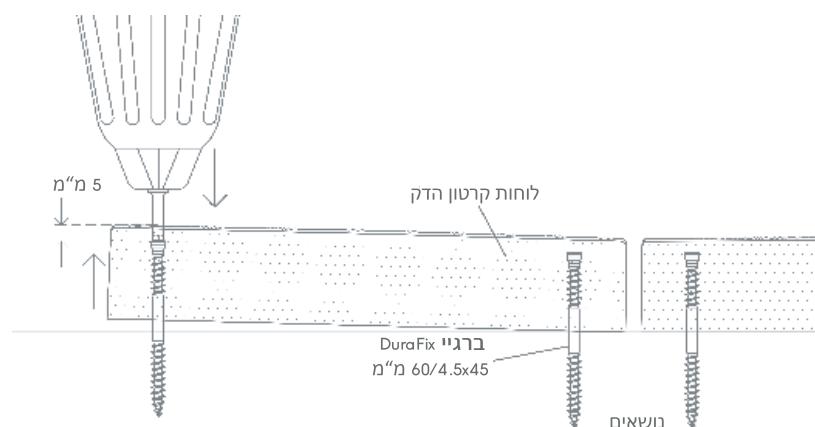

- כל שאר הלוחות מותקנים על כל שטח הדק, וכל מה שנראה מהברגים הוא חור קטן. עם זאת, יתכן שעדיין יש כמה לוחות עם פערים בין התשתית הנושאית ללוחות. כמשמעותם בדיק והאנשים הולכים עליון, לוחות אלה נדחפים מטה כלפי התשתית הנושאית.

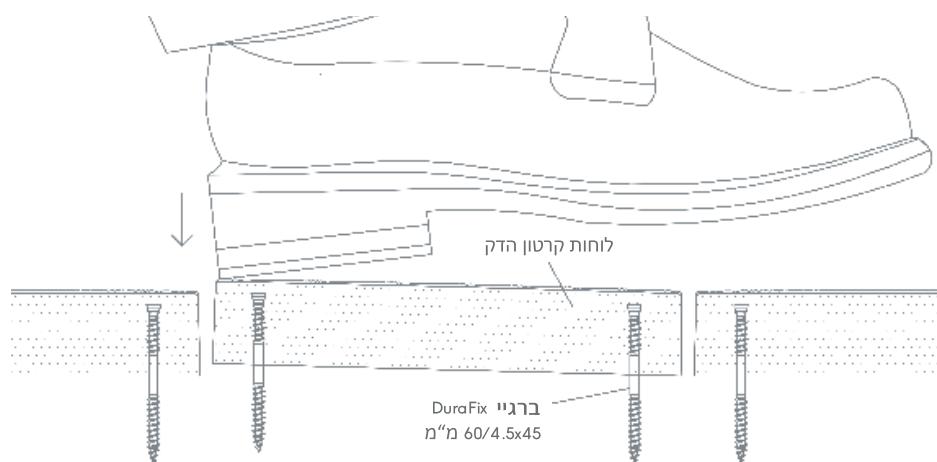

אמוד אנטזט



מים כטיפה



כלאי תחומר



קיטיג' דאס געטס



לא בריכת או מלחewater



כטן אונז




תגינה נגד חילוף

קייבוץ מענית  
ד.ג. מנשה, 37855

**מטלום דקים**  
072-3910601  
[www.metallumdecks.co.il](http://www.metallumdecks.co.il)

- כshallוח נלחץ מטה לכיוון התשתית הנושא, נראה שהبورג הורם ונראה פצעון\בליטה במקום הבורג.

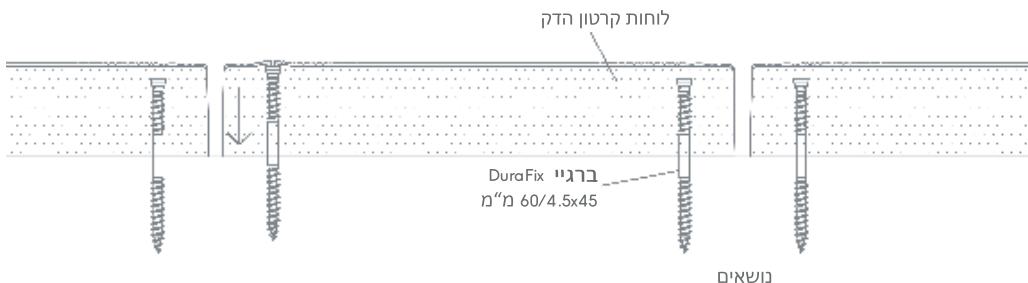

- יש להבריג את ראשיה הברגים בחזרה כדי שיטחןו, אם הם נראים בבירור. אם פצעון קטן מופיע על המשטח, ניתן ללחוץ אותו באמצעות פטיש נקי.

**3.** ברגי ה-axfix חיבים להיות מוברגים ללוחות, כך שראש הבורג יהיה שקווע כ- 5 מ"מ מהמשטח העליון של הדק הפלימרי. במרקחה והבורג לא שקווע מספיק, עלול להופיע פצעון\בליטה מעל ראש הבורג. מומלץ להבריג את הבורג פנימה כדי שיטחן בועת שהוא מופיע, ורק אם פצעון קטן נשאר על המשטח, אז אפשר ללחוץ באמצעות פטיש נקי.

**4.** יש להשתמש בבית 15T, המסופק בקופסה, מפני שהוא מיועד לעבוד עם ברגי לוחות דק ו-Durafix. ביתים אחרים מסוג 15, עשויים לפגוע במסטח הלוחות או להשאיר חורי ברגים גדולים יותר. עדיף להשתמש ביחסיק ביטים לשחרור מהיר ולא להשתמש ביחסיק ביתים מגנטי רגיל, הגורם לביט 15T להיתקע בלוח.

**5.** לאחר התחלת הבריגת הברגים לתוך הלוחות, המשך עד שהبورג שקווע 5 מ"מ מתחת למשטח. אם הברגים נשארים בחצי הדרק מחוץ ללוח מבלי להתמקם במלואם, אזי משטח-h-Lastane עשוי להתחיל ליצור זיכרון לגבי המקום שבו נמצא הבורג. זה פוטנציאלי להיווצרות חור כניסה גדול יותר.

**6.** לצורך פירוק לוח, אם הברגים הובגו במלואם לתוך משטח הלוח, אנו ממליצים לא לנסוט להבריג החוצה את הברגים מכיוון שפעולה זו עלולה ליצור חורים גדולים יותר בלוח. מומלץ לשחרר את הלוחות מהתשתיות הנושא באמצעות "לום ברצל", ואז לחוץ את הברגים מהתשתיות הנושא. ברגים חדשים ישמשו בחורים חדשים בלוחות. אם יוחדרו ברגים לתוך החורים הישנים, עלולים להופיע חורי ברגים גדולים יותר.

**7.** ניתן למלא את חורי הברגים הגדולים בכמות קטנה של חומר איטום חיצוני שקווע שניית לצבעה, ולאחר מכן מריחה קלה של צבע הטאץ'-אף, נマー בפרט ע"י מטלום דקים. התאמס את שילוב הצבעים בהדרגה, הייזהρ בעת מריחת צבע הטאץ'-אף כך שהוא לא يتפסת על פני הלוחות סביב חור ההרכבה. מברשת עדינה היא הטובה ביותר עבור תיקון זה, שכן יש להשתמש רק בכמות ריק קטנה מאוד בעת השימוש באיטום.



קיבוץ מענית  
ד.ג מנשה, 37855

**מטלים דקים**  
072-3910601  
[www.metallumdecks.co.il](http://www.metallumdecks.co.il)